


# CONVOY

### Condiciones de la Garantía:

1. La Tarjeta de garantía sólo es eficaz con el sello autorizado del distribuidor
2. Validez de la garantía es de 24 meses, tras la fecha de compra.
3. Queda excluido de garantía:
  - a. Mantenimiento o reparación una vez superado el plazo de validez de la garantía.
  - b. No presentar la Tarjeta de Garantía.
  - c. N ° incorrecto de la tarjeta de garantía.
  - d. Tarjeta de garantía manipulada o no identificable.
4. Esta tarjeta de garantía asegura el mantenimiento durante el periodo de garantía, pero los siguientes casos son excluidos de responsabilidad de la garantía:
  - a. El mal funcionamiento causado por incorrecta instalación o suciedad excesiva.
  - b. Cualquier modificación de las especificaciones estará excluido de los términos de la garantía.
  - c. Daños causado por manejo incorrecto o mal uso.
  - d. Daños causados por desastres naturales o de fuerza mayor.
5. Por favor, guarde esta tarjeta de Garantía. No se re-emite por su pérdida.

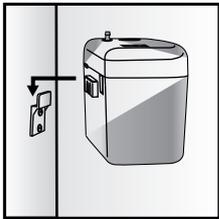

Instalación soporte CONVOY a nivel y sobre superficie plana.  
Si hay alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestra línea de servicio al cliente: 96 6744473.



### Instalación:

- Asegure el soporte de gancho firme y estable. Instale CONVOY a nivel y en una superficie lisa. Un desnivel en la bomba puede causar goteos de agua o funcionamiento deficiente del sensor
- Por favor, retire los plásticos transparentes usados durante el embalaje para evitar fallos de funcionamiento.
- No vierta productos químicos o detergentes sobre la bomba o cerca si estos pueden caer sobre su bomba de drenaje CONVOY.
- Conecte la alimentación de CONVOY con fuente de alimentación independiente.

### Nota de Instalación:

1. Si la bomba no puede parar y sigue funcionando, por favor revise si existe algún bloqueo o hay estrangulación del tubo de drenaje de agua.
2. Asegure la tubería de salida de agua a la bomba para evitar fugas.
3. CONVOY estará expulsando el agua del depósito mientras supere el nivel del sensor.

### Mantenimiento y Solución de problemas:

Periódicamente es necesario un mantenimiento por parte del usuario de revisión y limpieza para evitar obstrucciones del motor y malfuncionamiento.

Por favor, siga las indicaciones inferiores para mejorar y prolongar el rendimiento:

1. Según las condiciones de uso, por favor vierta 5cc de vinagre común en la entrada del agua después de 2 a 3 meses de funcionamiento (no vierta el vinagre si la bomba o equipo de aire están parados) de esta forma se elimina cualquier bloqueo existente y limpia la válvula de retorno.
2. Limpie regularmente el filtro de la entrada de agua para evitar la suciedad pegada y posibles fugas de agua.
3. Por favor, limpie la suciedad de alrededor del sensor con un cepillo.
4. Si CONVOY se activa sin razón, por favor, compruebe el retroceso de las aguas causadas por los condensados al caer en el depósito, o la inclinación incorrecta de la bomba.

### NOTA:

Si la temperatura ambiente cambia radicalmente, o con frecuencia provocará condensación y gotas de agua.  
En ambientes con mucho polvo o demasiados escapes de vehículos puede ser causa de mal funcionamiento del motor de la bomba.

Si no se pone en funcionamiento tras su instalación, por favor revise que las tuberías no estén bloqueadas o con dobleces.

La vida de su bomba CONVOY depende de las diferentes condiciones de aplicación.

Por favor considere las circunstancias superiores para ser aplicadas.